



INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII KUCHENNEJ BLUE WATER

Dotyczy modelu: **VICTORIA**

1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI BATERII:

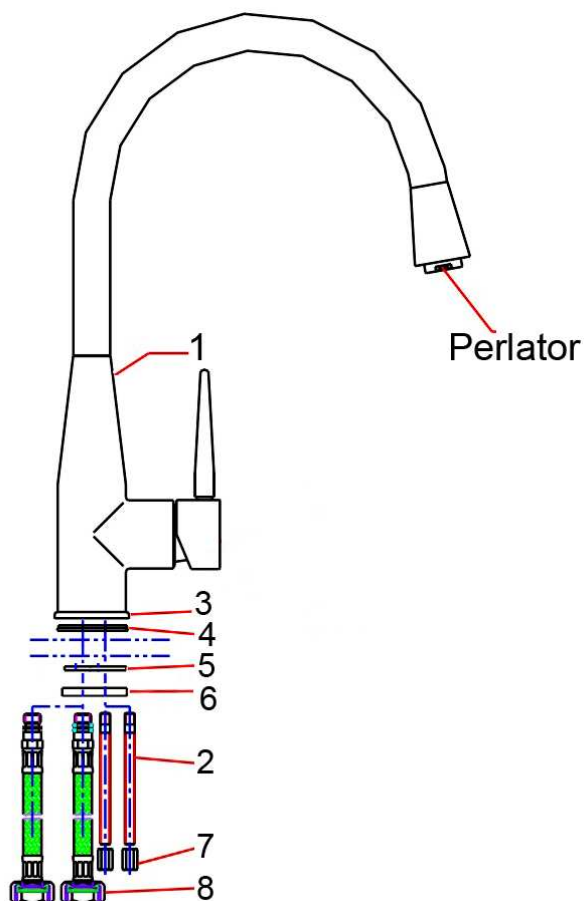

Spis standardowych elementów		
Nr	Nazwa elementu	Ilość
1	Korpus baterii	1
2	Pręt montażowy z gwintem	2
3	Pierścień metalowy	1
4	Gumowa podkładka – uszczelniająca	1
5	Gumowa podkładka - amortyzująca	1
6	Metalowa podkładka - dociskająca	1
7	Nakrętka dociskowa	2
8	Wąż przyłączeniowy elastyczny 3/8"	2
9	Klucz do wykręcania perlatora	1

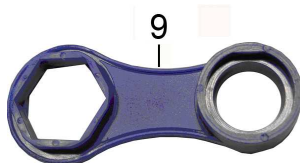

2. UWAGA !

- Przed przystąpieniem do montażu baterii należy się upewnić w prawidłowości podłączeń rur zasilających w gorącą i zimną wodę. Jeżeli znajdujesz się przed baterią, wyjście gorącej wody powinno znajdować się z lewej strony, a zimnej z prawej strony.
- Upewnij się, że zasilająca instalacja wodociągowa jest zaopatrzona w filtry siatkowe, tak aby do głowicy baterii nie przedostawały się zanieczyszczenia takie jak: piasek, rdza, kamień kotłowy lub inne.

3. INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII:

- Przepłukać instalację wodociagową.
- Wkręcić pręty montażowe z gwintem (2) do korpusu baterii(1) i wykręcić nakrętki dociskowe (7).
- Wkręcić ręką obydwie węże przyłączeniowe (8) w przewidziane dla nich otwory.
- Założyć pierścień metalowy (3) na korpus baterii (1).
- Włożyć gumową podkładkę uszczelniającą (4) w pierścień metalowy (3).
- Baterię wsunąć do otworu w zlewozmywaku.
- Pod zlewozmywakiem nałożyć gumową podkładkę (5) a następnie metalową podkładkę dociskającą (6) na pręty montażowe (2).
- Przykręcić baterię do zlewozmywaka przy pomocy nakrętek dociskowych (7).
- Dokręcić nakrętki (7) kluczem nasadowym aż bateria będzie mocno przymocowana do zlewozmywaka.
- Podłączyć węże przyłączeniowe (8) do zaworów kątowych z filtrami siatkowymi (które nie znajdują się w komplecie z baterią), tak aby nie były załamane (trzeba zwrócić uwagę, żeby w węzłach były uszczelki gumowe).

Klient zobowiązany jest do regularnego odkręcania i czyszczenia perlatora (dyszy mieszającej) z kamienia, rdzy i innych ciał obcych. Przy dużym zanieczyszczeniu perlatora należy wymienić go na nowy.

Ciśnienie robocze wody: do 6 atmosfer – przy wyższym ciśnieniu zastosować reduktor ciśnienia.

Temperatura wody: 4°C - 90°C.

UWAGA! Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej.

